



Lekolar®

73969 | Vattenrutschbana



Innehåll:




1. Tag noggrant bort alla vassa objekt, så som stickor och stenar från gräsmattan. Se till att det inte finns några hinder inom 4 meter från slutet av vattenrutschbanan.
2. Vik vattenrutschbanan och rulla ut den till sin fulla längd.

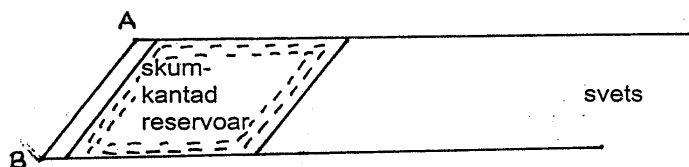


3. Trä hörnan "A" genom spännet och rulla spännet tätt tre eller fyra gånger så att den griper i plasten i slutet av reservoaren. Träng därefter märklan genom spännet och tryck ner det försiktigt i jorden.

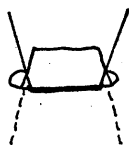

4. Upprepa med hörna "B".
5. Fyll reservoaren med vatten. Diskvatten gör vattenrutschbanan halare. Håll inte vatten mellan de två lagren i vattenrutschbanan.

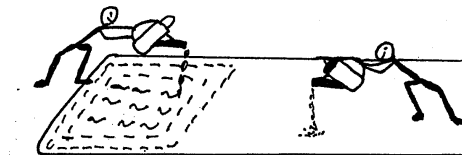

6. Spruta lite vatten längs med vattenrutschbanan.
7. Barnen kan nu springa och dyka på vattenrutschbanan, och glida ner.

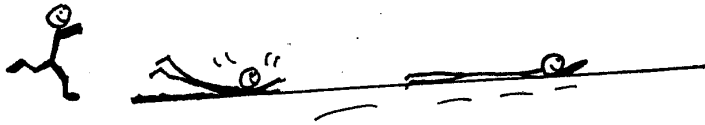

8. Kontrollera med jämna mellanrum att spännena och märlorna sitter fast.
9. Om vattenrutschbanan ska användas tillsammans med en rutschbana, ska vattenrutschbanan placeras i slutet av rutschbanan i reservoaren. Rutschbanan måste vara våt, annars kan baren "bränna" sig. Fäst vattenslangen i toppen av rutschbanan och låt vattenrinna ner. För att undvika skador på vattenrutschbanans material kan man placera en skyddande dyna mellan de båda rutschbanorna.



10. Om ni skulle råka skada er vattenrutschbana är den vändbar och kan helt enkelt vändas för fortsatt användning.