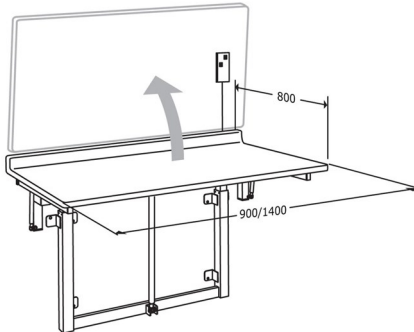




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdregerbart, uppfällbart R8721000
<b>Färg</b>	Vit
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS:777630110 NRF:7501913 EAN:5708590286211 HMI: 48864</p>  <p>Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur.</p> <p>Vägghängt, uppfällbart skötbord, 800 x 900 mm. Med elmotor och transformator, höjjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Material: Formgjuten bänkskiva i ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
<b>Justerbar</b>	Höjdregerbar
<b>Höjjustering</b>	350 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maximal belastning: 75 kg.
<b>Hastighet</b>	Hastighet upp: 14 mm/s Hastighet ner: 14 mm/s
<b>Ljudnivå</b>	48 dB
<b>Material</b>	Lyftenhet: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast.
<b>Anslutnings ström (V)</b>	230


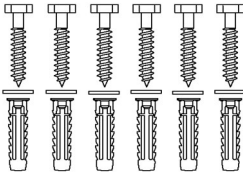

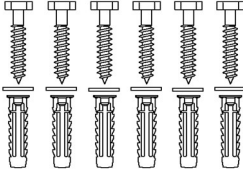

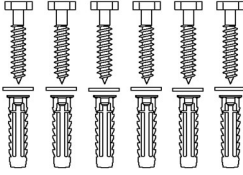

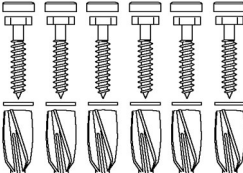

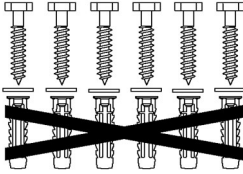


<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdregerbart, uppfällbart R8721000
<b>Motor</b> <b>Kontrollbox</b> <b>Manöverdosa</b> <b>Strömförbrukning (max.belastning)</b>	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1 CBD6 (Linak), IP22 HB3 (Linak), IP66 Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
<b>Garanti</b>  <b>Rengöring</b>	<p>Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Tvättspirit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggnen kan uppstå.</p>
<b>Överensstämmelses deklARATION</b>	Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av maskindirektivet 2006/42/EEG och av RoHS-direktiv 2011/65/EU.



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdregerbart, uppfällbart R8721000
-------------------------------------	--







## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= H1z12</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	





# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdregerbart, uppfällbart R8721000
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®